



Smart and Secure Technology

فناوری هشمند و ایمن




راهنمای استفاده از مانیتور



راهنمای استفاده از مانیتور B71M

(Menu) با فشار دادن این کلید، منوی دستگاه مانند شکل مقابل روی Lcd نمایش داده میشود که شما میتوانید تنظیمات ساعت، نور، رنگ، کنتراست و تنظیمات مربوط به حافظه دستگاه را اعمال نمایید.

برای این کار میتوانید با قرار گرفتن بر روی گزینه مورد نظر با کمک دو کلید Up(8) و Down(9) تنظیمات لازم را انجام دهید و با فشار دادن دوباره کلید Menu به منوی بعدی وارد شوید.

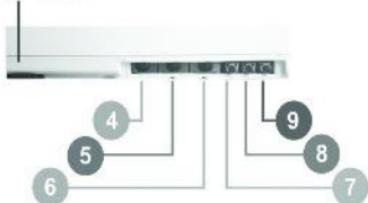


۴ تنظیمات برای گرفتن فیلم یا عکس

برای این منظور کافی است وارد Menu شوید و بر روی گزینه Mode قرار گیرید در این حالت با فشار دادن کلید Up(8) میتوانید بین دو گزینه Picture و یا Movie یکی را انتخاب کنید بدیهی است در صورت انتخاب گزینه Picture سیستم در حالت گرفتن عکس و در صورت انتخاب گزینه Movie سیستم در حالت گرفتن فیلم تنظیم شده است. در صورت انتخاب گزینه Picture بعد از هر بار زنگ زدن یک عکس با دوربین پنل گرفته خواهد شد. در صورت انتخاب گزینه Movie بعد از هر بار زنگ زدن ۲۰ الی ۲۵ ثانیه فیلم با دوربین پنل گرفته خواهد شد.

⌚ مشاهده فیلم ها و عکس های گرفته شده

اگر سیستم روی گزینه Picture تنظیم شده باشد شما میتوانید عکس های گرفته شده را مشاهده نمایید و اگر سیستم روی گزینه Movie باشد می توانید فیلم های گرفته شده را مشاهده نمایید.

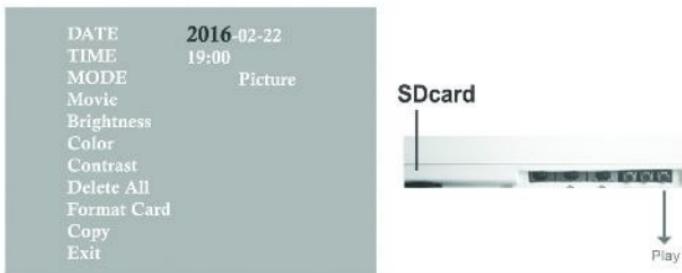

برای این کار کافیست دکمه تصویر از جلو (LCD) را فشار داده سپس با فشار دادن دکمه Play عکس ها و فیلم های ضبط شده را مشاهده نمایید. با کمک دکمه های Up(8) / Down(9) میتوانید فیلم ها و یا عکس های گرفته شده را جلو و عقب ببرید.

⌚ فعال سازی سیستم حافظه

برای فعال سازی بهتر سیستم، SDcard موجود روی دستگاه را فرمات نمایید. برای این کار کافی است وارد منو شده (Menu 4) و گزینه format را انتخاب کنید سپس با فشار دادن دکمه Up(8) یا Down(9) عمل فرمات را انجام دهید تا سیستم برای عملکرد

بهتر آماده گردد. هر چند وقت یکبار سیستم را فرمت نمایید تا از پرشدن حجم حافظه جلوگیری شود.

این دستگاه قادر است حدود ۴۰ عدد فیلم را در حافظه خود جای دهد و در صورت افزایش بیش از این، یکی از فیلم های قدیمی پاک شده و فیلم جدید جایگزین خواهد شد ولی بهتر است قبل از پرشدن حافظه، با فرمت کردن یا Delete کردن حافظه را خالی کرد. این دستگاه قادر است حدود ۲۰۰ عدد عکس بر روی حافظه خود سیستم ذخیره نماید که با افزایش بیش از این تعداد، یکی از عکس های قدیمی پاک شده و عکس جدید جایگزین خواهد شد.

Ⓐ ضبط کردن فیلم و یا گرفتن عکس به صورت دستی

شما میتوانید هرگاه که خواستید توسط دوربین پنل عکس گرفته و یا فیلم ضبط نمایید.

برای این منظور کافیست دکمه تصویر از جلو را فشار دهید تا Lcd روشن شود سپس با فشار دادن دکمه Rec بسته به اینکه منو روی کدام گزینه Picture و یا Movie قرار داشته باشد عکس یا فیلم خواهد گرفت. در صورتیکه منو بر روی گزینه Picture باشد با فشار دادن دکمه Rec عکس گرفته خواهد شد.

در صورتیکه منو بر روی گزینه Movie باشد با فشار دادن دکمه Rec بین ۲۰ الی ۲۵ ثانیه فیلم ضبط خواهد شد.

SDcard

Record

۱۰ انتقال فیلم و عکس ضبط شده به کامپیوتر

فیلم های ضبط شده روی SDcard قابلیت مشاهده روی کامپیوتر را نیز دارند فرمات فیلم ها، (Avi) بوده و میتوان آنها را با برنامه Jet Audio باز نموده و مشاهده کرد.

اما برای مشاهده عکس ها ابتدا باید آنها را بر روی SDcard کپی کرد زیرا عکس ها بر روی حافظه داخلی خود سیستم ضبط میشوند.

برای این کار وارد Menu شده و بر روی گزینه Copy قرار میگیریم SDps با فشار کلید Up تمامی عکس ها به طور خودکار وارد SDcard می شوند. ضبط عکس ها در این دستگاه(jpeg) می باشد.


۱۱ نکات مهم:

- ۱- برای ذخیره بیش از ۲۰۰ عکس کافی است وارد Menu شده و با استفاده از گزینه Copy تمامی عکس ها بر روی SDcard ذخیره نمائید و سپس عکس های موجود بر روی حافظه خود دستگاه را با گزینه All Delete پاک کنید تا سیستم قادر باشد ۲۰۰ عدد عکس دیگر بگیرد و مجدا پس از پرشدن حافظه دستگاه آنها را به SDcard منتقل نمائید. با این روش شما قادر خواهید بود بیش از ۳۰۰۰ عکس را در SDcard ذخیره نمائید.
- ۲- برای اینکه سیستم حافظه دستگاه قطع شود کافی است وارد Menu شده و گزینه Movie را فعال نمائید و سپس SDcard را از محل خود خارج کنید در این صورت دستگاه عکس و فیلم ضبط خواهد کرد.

◎ شروع به کار مانیتور:

کلید on-off را در حالت on قرار دهید. با فشردن زنگ پنل، مانیتور زنگ خورده و تصویر مراجعه کننده به نمایش در می آید. در صورت تمایل به پاسخگویی، گوشی را برداشته و با مراجعه کننده صحبت کنید (شکل ۱) و (۲) و با فشردن کلید open اقدام به باز کردن درب نمایید. (تصویر پس از 40s یا پس از گذاشتن گوشی قطع می شود). (شکل ۳)

در صورت عدم تمایل به پاسخگویی، تصویر پس از 40s قطع خواهد شد. برای تنظیم رنگ، نور و بلندی صدای زنگ، از کلیدهای تعییه شده در زیر دستگاه استفاده نمایید.

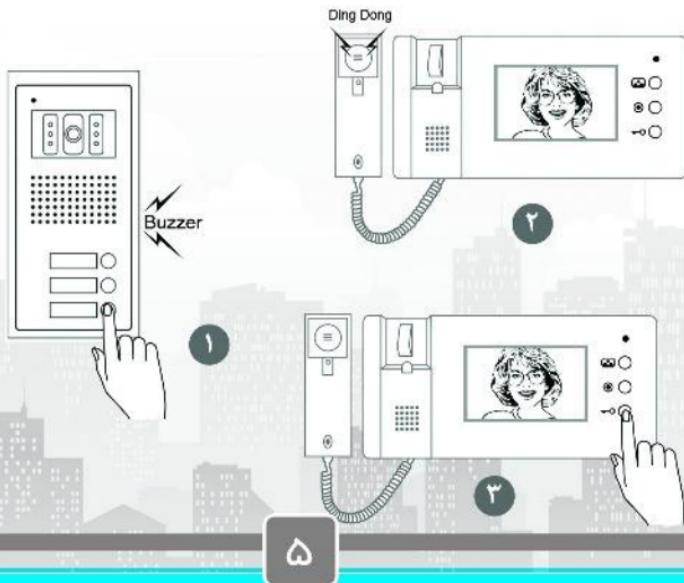



www.namavatech.com